Panasonic

品番 MKN700･MKN700□□□

かんたんガイド

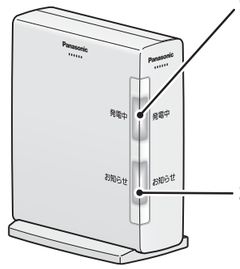

発電中ランプ
太陽光発電・外部発電が
- 発電中で売電中：ゆっくり青色点滅
- 発電中で買電中、あるいは発電中に電気を売買していない場合：ゆっくり橙色点滅

お知らせランプ
- 通常：消灯
- ファームウェア情報更新時：赤色点灯
- エラー発生時：赤色点滅

- ご使用前に準備が必要です。参照>裏面
- 詳しい説明は別冊の取扱説明書を参照してください。
- システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。

AiSEGの機能 を使ってみましょう

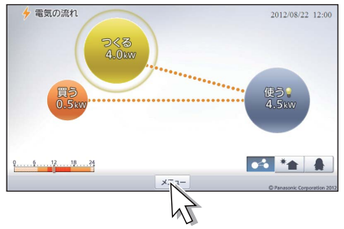

メニュー を選ぶ

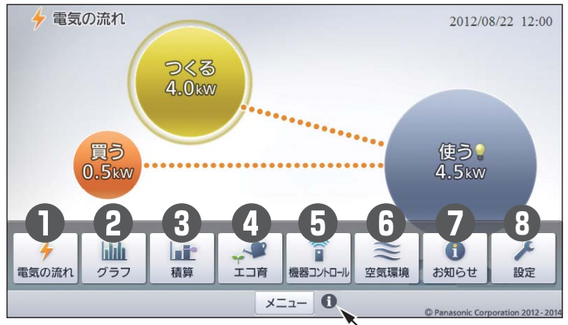

目的の項目を選ぶ

お知らせアイコン
（表示されれば❼へ）

電気の流れ ❶ 電気の流れを確認する

（詳しくは 参照>取扱説明書71～76ページ）

●電気の流れ（バブル）画面

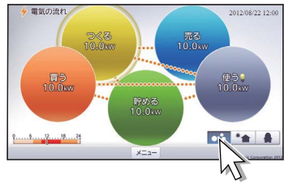

バブル（円）と点線でアニメーション表示します。各バブルは数値によって大きさが3段階に変化します。

●電気の流れ（シンプル）画面

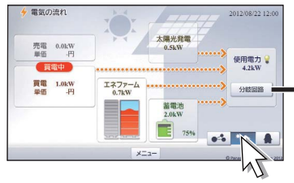

シンプルなシステム図で表示します。

（分岐回路瞬時値を表示）

●電気の流れ（ペンギン）画面

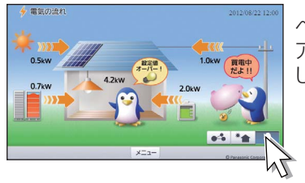

ペンギンイラストでアニメーション表示します。

グラフ ❷ 履歴をグラフで確認する

（詳しくは 参照>取扱説明書77～86ページ）

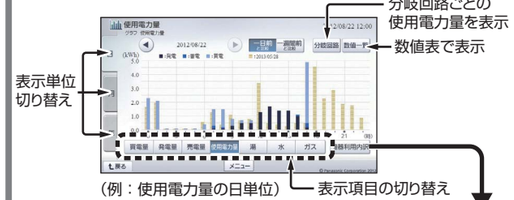

（例：使用電力量の日単位）

買電量・発電量・売電量・使用電力量・湯使用量・水使用量・ガス使用量の履歴をグラフで表示します。

（機器の利用内訳を表示）

積算 ❸ 積算値を確認する

（詳しくは 参照>取扱説明書87～93ページ）

（例：電気の月単位）

電気（買電量・発電量・売電量・使用電力量）、その他（湯使用量・水使用量・ガス使用量）ごとに過去の積算値を表示します。

（月末までの使用電力量予測グラフを表示）

エコ育 ❹ 楽しくエコを学ぶ

（詳しくは 参照>取扱説明書94～100ページ）

●創エネ節電ロードレース

実際の太陽光発電量をチャージして日本列島を旅するレースです。

通過中の都道府県や昨日の総発電量などを表示

●ペンギン省エネモニター

氷の大きさとペンギンの数で今月の省エネ目標達成度を表示します。

（5羽のペンギンが氷の上にいるように省エネを行いましょう。）

今日の省エネ目標達成度を表示（メーター）

昨日の省エネ目標達成度を表示

達成　達成していない

●エネメジャー

どれくらいお湯を使ったか計測することができます。

（AiSEG対応エコキュートが接続されている、あるいはAiSEG対応エネファームが登録されている場合のみ）

計測のスタート / ストップ

（計測後の画面）

計測時間　湯使用量

機器コントロール ❺ 機器をコントロールする

（詳しくは 参照>取扱説明書101～105ページ）

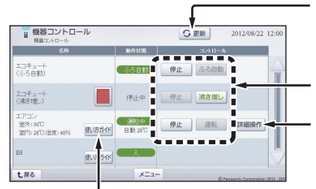

登録されているエアコン･エネファームや登録/接続されているエコキュートや接続されているJEM-A対応機器を宅内から操作します。

空気環境 ❻ 空気環境を確認する

（詳しくは 参照>取扱説明書106～107ページ）

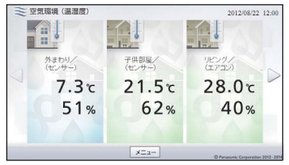

登録されている温湿度センサーやAiSEGに対応したエアコンの検出した温度･湿度を表示します。

お知らせ ❼ 各種お知らせ情報を表示する

（詳しくは 参照>取扱説明書108～115ページ）

●エコ記録

過去の最大日間発電量/売電量/使用電力量を表示します。

●動作履歴（環境貢献/設備）

CO_2の排出量・削減量と設備の動作履歴を表示します。

設定 ❽ 各種設定を行う

（詳しくは 参照>取扱説明書27～69、124～147ページ）

ご使用前の準備（必ず設定してください）

1 AiSEGの画面を表示する

■パソコンやスマートフォン・タブレットで表示する場合

- お使いの機種、バージョンによって操作が異なります。参照>別紙「AiSEG画面の表示ガイド」

■テレビで表示する場合

- テレビにAiSEGを登録してください。参照>別紙「ビエラとの登録ガイド」
- 表示させるには、取扱説明書24ページを確認してください。

■住まいるサポやHEMSモニターで表示する場合

- 参照>取扱説明書25ページ

2 時刻を設定する

インターネット回線に接続している場合、時刻は自動で設定されます。

❶入力ボックス(年/月/日/時/分)にカーソルをあわせて数値を入力する

❷ 決定 を選ぶ

➡まとめて設定画面が表示されます。

3 まとめて設定を行う

AiSEGの動作に必要な項目をまとめて設定することができます。

❶料金設定

まとめて設定 料金設定
2012/08/22 12:00
料金設定 ➤ 目標値設定 ➤ 通知情報一括設定 ➤ アクセスパスワード ➤ 使用開始日設定
項目 プラン 基本料金 単価 操作
電気 未設定 未設定 未設定 変更
売電 - - 未設定 変更
水 - - 未設定 変更
ガス - - 未設定 変更
まとめて設定を中断
次へ

電気・売電・水・ガスの料金単価を設定します。

設定を中断する　次の設定に移る

❷目標値設定

電気・湯・水・ガスの使用量目標値を設定します。

❸通知情報一括設定

登録されたテレビに通知情報を表示するかしないかを設定します。

❹アクセスパスワード設定

登録したテレビ以外でのアクセス時のパスワードを設定します。

❺使用開始日設定

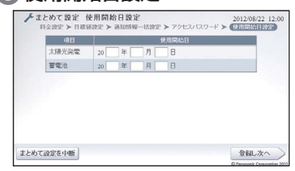

太陽光発電システム、蓄電池ユニットの使用開始日を設定します。

（太陽光発電システム、蓄電池ユニットが接続されていない場合はそれぞれの項目が表示されません。）

❻完了時画面

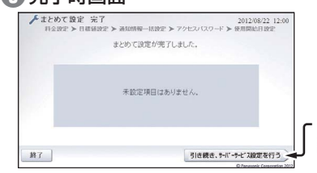

サーバーサービス設定画面を表示

- 詳しい設定方法は参照>取扱説明書30～53ページ

4 サーバーサービス（無料）に登録する

（参照> 取扱説明書54～57ページ）

- サーバーサービスに登録していなくてもAiSEGは動作します。
- インターネット回線に接続している場合のみ登録できます。

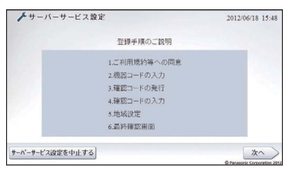

便利にお使いいただくための設定

機能名	内　容	必要な設定
エアコン室外温度通知（エコアドバイス）	エアコン運転時、外気温が以下の温度になったときにテレビに通知します。 冷房時：28℃以下 暖房時：20℃以上 （AiSEGに対応したエアコンの場合）	●通知情報(詳細)設定で「エアコン室外温度通知」の有効欄にチェックを入れる参照>取扱説明書135～137ページ
エアコンのエコモード切替	エアコンの運転開始後30分時点でエコモード(省エネ運転)になっていない場合に、自動的あるいはお知らせ後に手動でエコモードに切り替えます。 （AiSEGに対応したエアコンの場合） 〔エコモードとは冷房時 28℃、暖房時 20℃で運転するモードです。〕	●エコモード設定を「自動変更」あるいは「お知らせ後変更」に設定参照>取扱説明書131ページ
太陽光発電の余剰電力によるエコキュート沸き増し運転	太陽光発電量が使用電力量を上回っている場合、太陽光発電の余剰電力で昼間にエコキュート沸き増し運転を行います。(天気予報情報連動)（AiSEG対応エコキュート接続/登録時） ●沸き増し運転が行われる条件について参照>取扱説明書129ページ	●サーバーサービス登録参照>取扱説明書54～57ページ ●エコキュート運転モードを「する」に設定参照>取扱説明書129ページ ●蓄電池運転モードを「環境優先」に設定参照>取扱説明書127～128ページ(蓄電池ユニット接続時)
画面に表示される機器や回路名称の変更	より便利な「見える」化のため、画面に表示される機器や分岐回路の名称を、実際の使用シーンに応じてわかりやすい名称に変更できます。	●機器名称設定参照>設定マニュアル30～32ページ ●計測回路名称設定参照>設定マニュアル18～21ページ
サーバーサービス（無料）	インターネット回線に接続されている場合は、サーバーサービス(無料)を登録すると以下の機能が使えます。 ●設定および計測データのバックアップ ●ファームウェアの更新 ●太陽光発電の余剰電力によるエコキュート沸き増し運転(天気予報情報連動)（AiSEG対応エコキュート接続/登録時） ●AiSEG対応機器（IHクッキングヒーター・エアコン）に連動した使い方ガイド表示（スマートフォン・タブレットで操作時のみ表示）	●サーバーサービス登録参照>取扱説明書54～57ページ